

1

MANUAL DO USUÁRIO



DISTRIBUIDO POR VOHZ

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Por favor, leia o manual atentamente. Mantenha-o em um local seguro para referências futuras.
- Para o uso correto do produto, siga as instruções do manual.
- Não recomendável para crianças menores de 3 anos. Contém peças pequenas que podem ser engolidas.
- Para evitar o risco de choque elétrico, mantenha o aparato longe da água ou umidade.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor (por ex.; radiador, aquecedor, forno ou outro dispositivo que gere calor.
- Nunca utilize ácidos fortes, álcool ou outros solventes químicos para limpar o produto. Use solventes neutros ou água limpa para higienizar.
- Não tente desmontar e reparar o produto sem a presença de um profissional. Não há peças reparáveis pelo usuário dentro desse dispositivo.



Se perceber que a bateria está úmida, vazando ou apresente odor ou qualquer outra aparência anormal, suspenda imediatamente o seu uso.

É proibido a operação de dispositivos com a tecnologia UWB (Banda Ultralarga) a bordo de aeronaves, embarcações e satélites. O uso de fones via bluetooth não é permitido nestes locais. A tecnologia UWB pode ser desativada ao colocar o eletrônico no modo avião, impedindo que o fone conecte-se ao aparelho.

ATENÇÃO AO USUÁRIO

Para evitar possíveis danos à audição, não escute sons em níveis de volume altos durante longos períodos de tempo. Deste modo, defina o volume sempre em um nível apropriado.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo do produto: G11

Distância efetiva: 10m

Bluetooth - 5.2


Tempo de uso dos fones de ouvido: Até 3 horas

Bateria dos fones de ouvido: 30mAh

Bateria do estojo de carregamento: 200 mAh

Capacidade do estojo de carregar os fones com uma única carga: 3 vezes


Entrada de carregamento: USB x USB-C

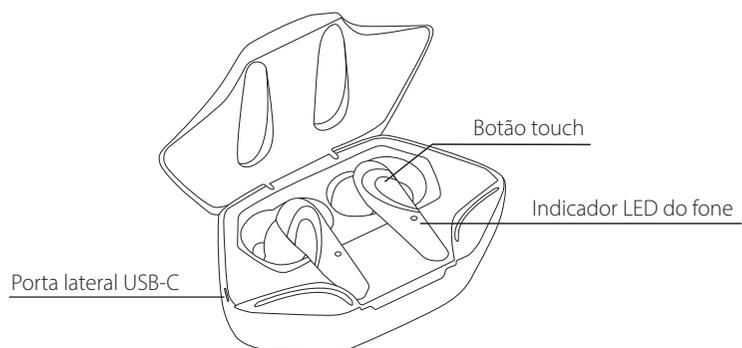

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1 Estojo de carregamento **1 Unidade**

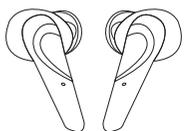


2 Fones de ouvido (E/D) **1 Unidade**



3 Ponteira auricular **2 Unidades**



4 Manual do produto **1 Unidade**




5 Cabo de carregamento **1 Unidade**

FUNCIONAMENTO

1- LIGAR / DESLIGAR BLUETOOTH DOS FONES DE OUVIDO

LIGAR


Tire os fones de ouvido do estojo de carregamento, eles irão ligar automaticamente. O indicador de led irá brilhar em vermelho, juntamente com um aviso sonoro.

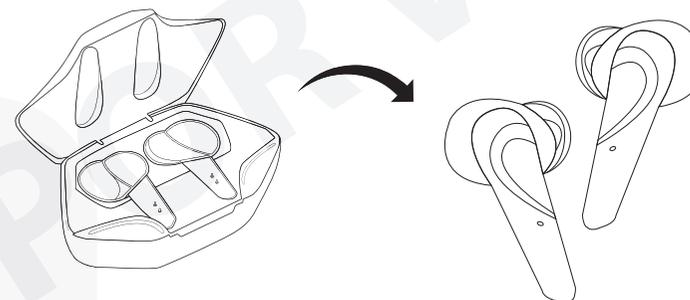

1.1 - DESLIGAR

1º MÉTODO: Pressione e segure o botão Touch por 2-3 segundos para desligar os fones de ouvido, o indicador de led irá piscar rapidamente na cor vermelha e então desligará a luz.

2º MÉTODO: Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento, os fones irão desligar automaticamente e começarão a carregar.

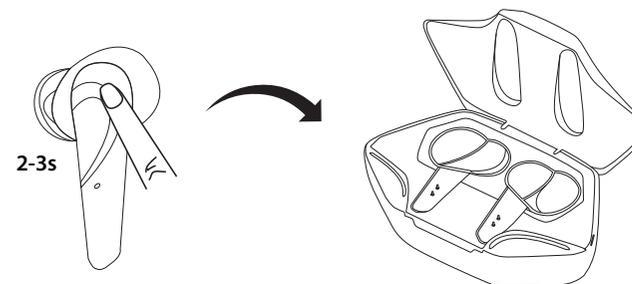


2- PAREAMENTO DOS FONES DE OUVIDO TWS COM DISPOSITIVOS BLUETOOTH (SMARTPHONE, ETC)


Tire os fones de ouvido do estojo de carregamento e pressione qualquer um dos fones por 5s entrando em modo de pareamento. Quando pareados, os leds brilharão rapidamente em vermelho e azul indicando que os fones estão prontos para a conexão com o celular.

A luz piscará apenas no fone principal (direito) e um sinal sonoro será emitido, indicando que os fones foram emparelhados com sucesso. Caso o celular ou outro dispositivo eletrônico mostre que o fone está conectado sem o aviso sonoro, desconecte os fones do dispositivo.

As luzes piscarão novamente no fone principal e um aviso sonoro será emitido, avisando que o aparelho foi desconectado do celular. Após o sinal, desligue os fones.

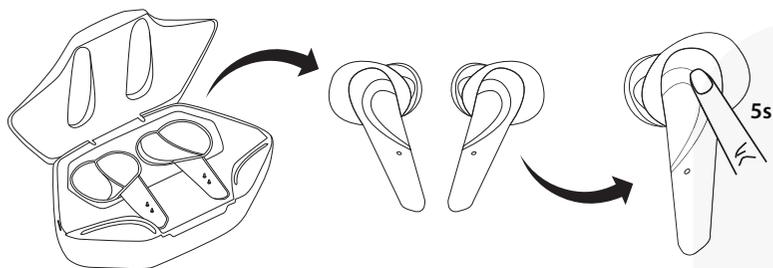


Ative a função Bluetooth do seu dispositivo móvel, selecione o fone de ouvido na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis, clique para parear. Quando os fones de ouvido estiverem pareados com o dispositivo móvel, você ouvirá um som de beep e o indicador de led irá desligar.

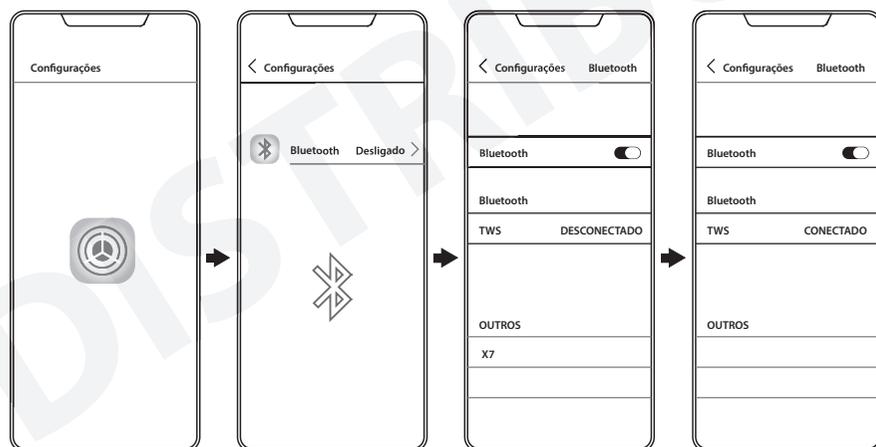


3- FUNÇÃO DO BOTÃO TOUCH


Faixa anterior: Pressione rapidamente o botão touch do fone esquerdo 2X.

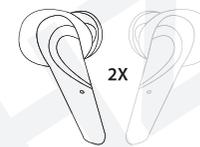


Próxima faixa: Clique rapidamente o botão touch do fone direito 2X.

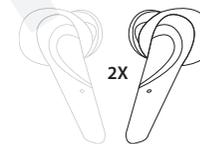


Aumente o volume: Clique rapidamente o botão touch do fone direito 3X.

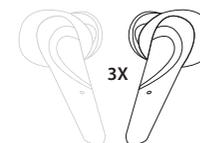


Diminua o volume: Clique rapidamente o botão touch do fone esquerdo 3X.

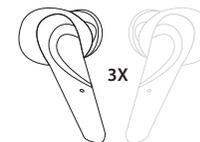


Pausa / Reprodução: Clique rapidamente o botão touch de qualquer um dos fones.

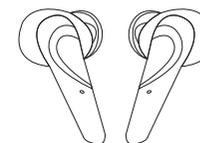


Atender ligação: Clique rapidamente o botão touch de qualquer um dos fones.

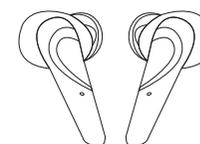

Rejeitar ligação: Pressione o botão touch de qualquer um dos fones por 2 Seg e solte.

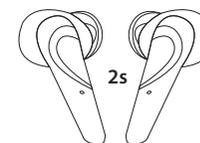

Modo de jogo/música: Clique 4x no fone de ouvido

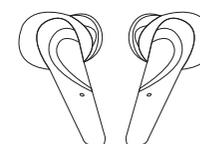


ASSISTENTE DE VOZ

Ligar / Desligar assistente de voz: Pressione rapidamente o botão Touch de qualquer um dos fones por volta de 2 segundos e solte para ativar e desativar a assistente de voz SIRI. (suporte apenas para sistema IOS).





5- CARREGAMENTO DOS FONES DE OUVIDO

Ao colocar os fones no compartimento, a luz vermelha contínua indicará o carregamento do fone de ouvido. Após a carga completa, o mesmo acenderá uma luz azul, ficando acesa por 30s, indicando a carga completa.

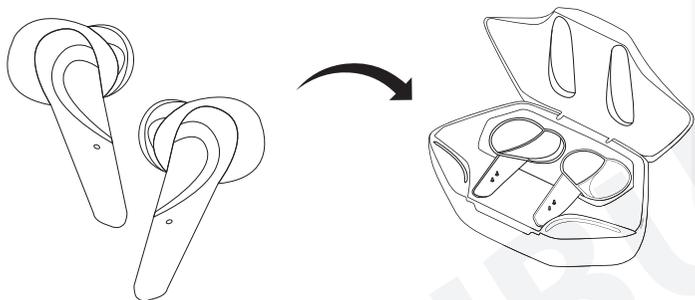

5- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DOS FONES DE OUVIDO

Caso não conecte o fone de ouvido ao celular no período de 2 minutos, a luz vermelha piscará 3x e em 30s o fone irá automaticamente entrar no modo suspensão.

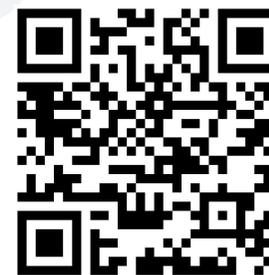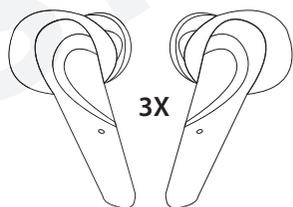

VOHZ.COM.BR

