

MANUAL DO USUÁRIO



DISTRIBUIDO POR VOHZ

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Por favor, leia o manual atentamente. Mantenha-o em um local seguro para referências futuras.
- Para o uso correto do produto, siga as instruções do manual.
- Não recomendável para crianças menores de 3 anos. Contém peças pequenas que podem ser engolidas.
- Para evitar o risco de choque elétrico, mantenha o aparelho longe de água ou humidade.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor (por ex.; radiador, aquecedor, forno ou outro dispositivo que gere calor.
- Nunca utilize ácidos fortes, álcool ou outros solventes químicos para limpar o produto. Use solventes neutros ou água limpa para higienizar.
- Não tente desmontar e reparar o produto sem a presença de um profissional. Não há peças reparáveis pelo usuário dentro desse dispositivo.



Se perceber que a bateria está úmida, vazando ou apresente odor ou qualquer outra aparência anormal, suspenda imediatamente o seu uso.

É proibido a operação de dispositivos com a tecnologia UWB (Banda Ultralarga) a bordo de aeronaves, embarcações e satélites. O uso de fones via bluetooth não é permitido nestes locais. A tecnologia UWB pode ser desativada ao colocar o eletrônico no modo avião, impedindo que o fone conecte-se ao aparelho.

ATENÇÃO AO USUÁRIO

Para evitar possíveis danos à audição, não escute sons em níveis de volume altos durante longos períodos de tempo. Deste modo, defina o volume sempre em um nível apropriado.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo do produto: TM10

Distância efetiva: >10m (em uma distância sem obstáculos)

Bluetooth: 5.3


Tempo de uso dos fones de ouvido: ~5h

Tensão de entrada: 5V/500mAh


Tempo de carregamento: aproximadamente 1 hora

Ponteira auricular: 8mm


Entrada de carregamento: USB-C

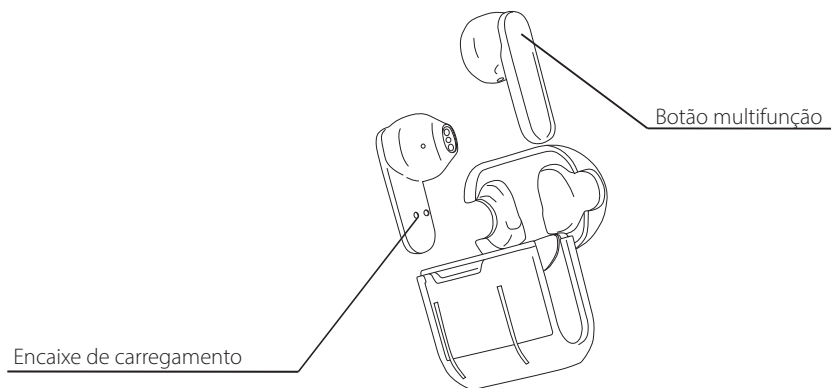

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

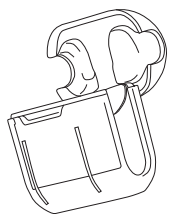

1 Estojo de carregamento **1 Unidade**




2 Fones de ouvido (E/D) **1 Unidade**



3 Ponteira auricular **2 Unidades**



4 Manual do produto **1 Unidade**




5 Cabo de carregamento USB **1 Unidade**

FUNCIONAMENTO

1- LIGAR / DESLIGAR BLUETOOTH DOS FONES DE OUVIDO

LIGAR

- (1) Retire os fones do compartimento para ligar/desligar automaticamente.
- (2) Caso os fones estejam desligados, pressione o botão multifunção por 3 segundos para ligá-lo.

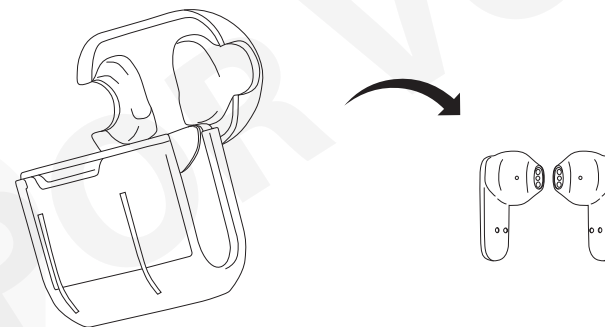


1.1 - RELIGANDO

Quando o fone é emparelhado com êxito, o Bluetooth irá entrar no modo de conexão na segunda vez que for ligado e automaticamente irá se conectar com o celular.


1.2 - DESLIGAR

Pressione o botão multifunção por 5 segundos para desligá-lo ou coloque os fones no estojo de carregamento para desligá-los automaticamente.

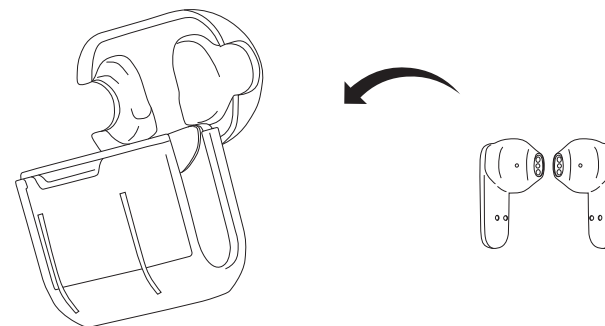


2- PAREAMENTO DOS FONES DE OUVIDO TWS COM DISPOSITIVOS BLUETOOTH (SMARTPHONE, ETC)

Para ativar o modo de pareamento, remova os fones de ouvido do estojo de carregamento. Os LEDs integrados aos fones piscarão rapidamente. Após a interrupção do piscar em um dos fones, ambos estarão prontos para estabelecer a conexão com o seu dispositivo celular.

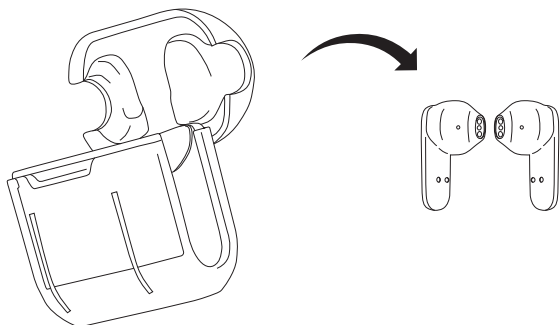


Ative a função Bluetooth do seu dispositivo Android, selecione o fone de ouvido na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis, clique para parear. Caso o sistema seja IOS, ele buscará automaticamente pelo modelo do fone.

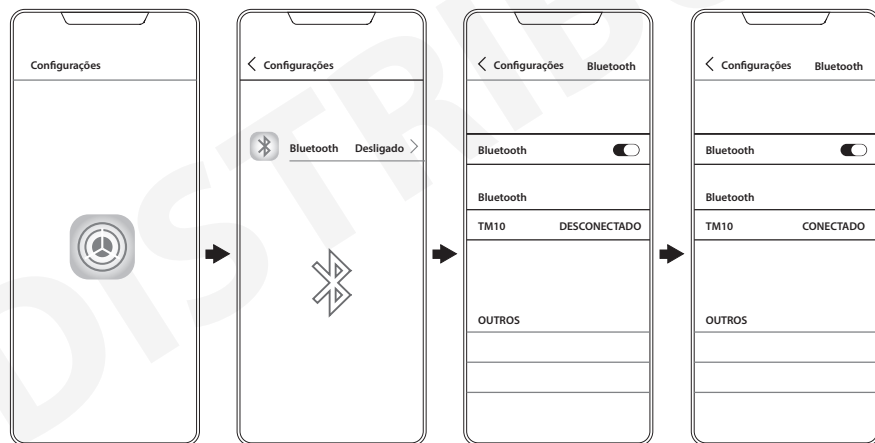


3- FUNÇÃO DO BOTÃO MULTIFUNCIONAL


Faixa anterior: Clique rapidamente o botão Touch do fone esquerdo 2x.

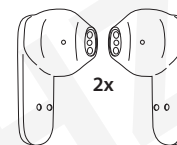


Próxima faixa: Clique rapidamente o botão touch do fone direito 2x.

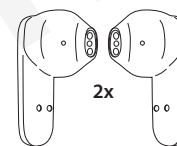


Diminuir o volume: Clique rapidamente o botão touch do fone direito 3X.

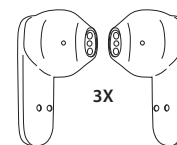


Aumente o volume: Clique rapidamente o botão touch do fone esquerdo 3X.

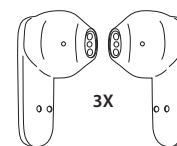


Pausa / Reprodução: Clique em qualquer fone para reproduzir/ pausar

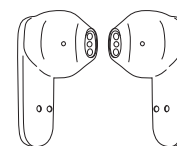


Atender ligação: Clique em ambos os fones para atender a ligação

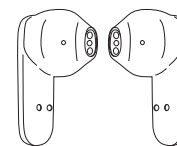

Encerrar ligação: Clique em ambos os fones para encerrar a ligação

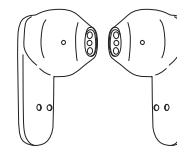


Rejeitar ligação: Pressione ambos os fones por 2s para rejeitar a ligação

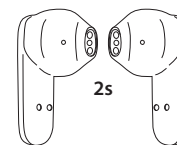


ASSISTENTE DE VOZ

Ligar / Desligar assistente de voz: Pressione rapidamente o botão Touch de qualquer um dos fones por 1s para ativar e desativar a assistente de voz SIRI.

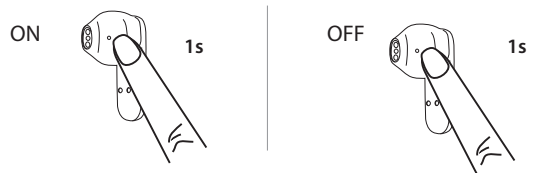


2 - CARREGAMENTO DO FONE DE OUVIDO

Para carregar os fones de ouvido, insira-os no estojo de carregamento. O estojo de carregamento está equipado com uma luz indicadora de carregamento que alternará entre os fones para sinalizar o processo de carregamento automático.

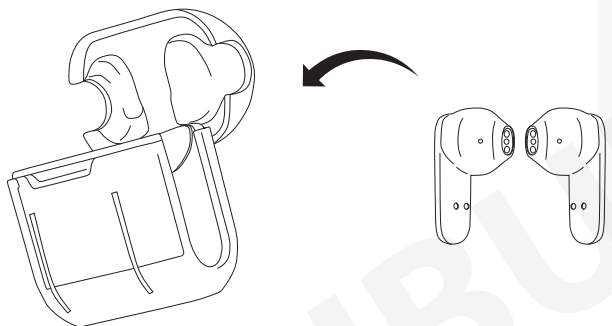

5- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DOS FONES DE OUVIDO

Coloque os fone de ouvido no estojo de carregamento. Os fones irão automaticamente entrar no modo suspensão.

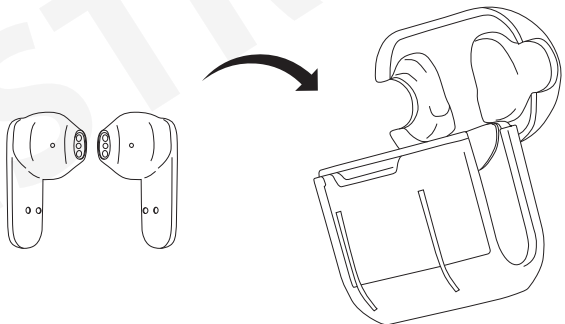

VOHZ.COM.BR

